

NOVÝ T7 LWB  
S PLM INTELLIGENCE™

# OPRAVDU NADUPANÝ TRAKTOR

**PLM**  
NEW HOLLAND INTELLIGENCE



 **NEW HOLLAND**



# VYŠŠÍ VÝKON. LEPŠÍ KOMFORT. ŠIRŠÍ VÝBĚR. STEJNÁ VELIKOST.

Nová generace traktorů T7 LWB s PLM Intelligence™ zákazníkům přináší pět modelů, které jsou plně vylepšení a nových funkcí. Zcela nová a mimořádně prostorná je kabina Horizon™ Ultra. Traktory lze osadit ještě většími pneumatikami o průměru 2,05 m. K dispozici je zcela nový model s maximálním výkonem 300 koní. Nové nápravy, modernizovaná převodovka Auto Command™ a osvědčená převodovka Power Command™ s řazením celého rozsahu převodů pod zátěží. Nová generace je prostě zkonstruována s ohledem na spolehlivost a jednoduchost. Nová generace traktorů T7 – opravdu nadupané traktory.





# VÍTEJTE DO SVĚTA CHYTRÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ S NOVOU GENERACÍ TRAKTORŮ T7 LWB S PLM INTELLIGENCE™

Nová generace traktorů T7 LWB s PLM Intelligence™ navazuje na odkaz úspěšné a oceňované řady traktorů T7. Nová generace rozšiřuje a vylepšuje všechny oblasti, které rozhodují o úspěchu moderních zemědělských podniků. Přináší přesně tolik výkonu a komfortu, kolik vyžadují moderní zemědělské podniky a poskytovatelé služeb v zemědělství.

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>⇒RGONOMIE</b>     | 04 |
| <b>PROSTOR</b>       | 10 |
| <b>PŘÍSTUPNOST</b>   | 16 |
| <b>INTELLIGENCE⇒</b> | 22 |
| <b>⇒NERGIE</b>       | 28 |
| <b>VYTRVALOST</b>    | 34 |
| <b>ASISTENCE⇒</b>    | 40 |
| <b>⇒FEKTIVITA</b>    | 46 |

## IDEÁLNÍ BALÍČEK VLASTNOSTÍ DO VAŠEHO PROVOZU

Nový model T7 LWB s PLM Intelligence lze objednat buď ve výbavě PLUS pro vyšší komfort a nejmodernější technologie, nebo ve výbavě Elite, který nabízí maximální efektivitu a automatizaci s výběrem nejnovativnějších funkcí. Další možností výbavy Elite je luxusní verze Blue Power s výrazným metalickým půlnočně modrým lakem a exkluzivním označením.



# ERGONOMIE

Vítejte do nejtichší kabiny traktoru s úrovní hluku pouze 66 dBA









## PROSTŘEDÍ NOVÉ KABINY HORIZON™ ULTRA

Nová kabina Horizon™ Ultra se nestala nejtíšší kabinou traktoru v oboru náhodou. Od počátku projektu byla ochrana řidiče před vnějším prostředím středem pozornosti našich inženýrů.

### ÚROVEŇ HLUKU V KABINĚ

66 dBA je působivá hodnota, kterou umožňuje nový roboticky svařovaný rám kabiny a jeho izolace od hnacího ústrojí traktoru. Kvalita hluku byla rovněž zaměřena na zlepšení, což vedlo k modernizaci komponentů převodovky.

### TEPLOTA

Poskytnutí klimatizačního systému provozovateli se schopností zvládat požadavky na rychlé ochlazení vedlo k novému systému s 35% nárůstem kapacity. Bez námahy se ovládá z loketní opěrky SideWinder™ Ultra a má několik zón, které směřují vzduch kolem kabiny.

### VIBRACE

O izolaci řidiče od každodenní námahy při práci na polích a silnicích se stará odpružení přední nápravy Terraglide™, mechanické odpružení kabiny Comfort Ride™ nebo elektrohydraulické odpružení Semi-Active Comfort Ride™ a nejširší výběr sedadel řidiče.

### ZÁBAVA

Díky výjimečně nízké hladině hluku si řidič může maximálně vychutnat poslech médií prostřednictvím audiosystému se 4 reproduktory. Volitelný subwoofer dodává extra výkon, zatímco vestavěné handsfree a Bluetooth zvládnou telefonní hovory.















## OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

Dva ventilátory mohou dodávat až 650 m<sup>3</sup> vzduchu pro velmi rychlé ochlazení, zatímco 5 volitelných zón umožňuje směřování vzduchu kolem řidiče. Vše se ovládá pomocí tlačítek na loketní opěrce nebo monitoru IntelliView™ 12. Vyhřívání zpětných zrcátek, předního a zadního skla lze propojit s jediným tlačítkem pro odmízení.



## MÉDIA

Rádio DAB může streamovat média z tabletu nebo telefonu přes Bluetooth a také přenášet telefonní hovory. Multimediální tlačítka na loketní opěrce umožňují plné ovládání připojených zařízení.

## ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY

Pokročilé poloaktivní odpružení Terraglide™ přijímá více vstupů, aby zajistilo nejlepší stabilitu traktoru. Na řízení odpružení se podílí míra zrychlení, používání brzd, snímač zrychlení na podvozku a dokonce i hmotnost nářadí. Řidič si může odpružení přizpůsobit a vybrat si ze 3 úrovní nastavení jízdy.

## ODPRUŽENÍ KABINY

Volitelné elektrohydraulické odpružení Semi-Active Comfort Ride™ umožňuje skutečnou izolaci kabiny a řidiče od pohybů podvozku. Aktivně řízené elektrohydraulické samovyrovnávací odpružení je vybaveno čidlem na rámu kabiny a také sledováním míry zrychlení a zpomalení. V případě potřeby lze zvolit 3 úrovně jízdy a přizpůsobit si tak odpružení.




## VÝBĚR SEDADEL

Rozsáhlý výběr dostupných sedadel umožňuje řidiči zvolit si požadovanou úroveň technologie. Sedadlo Auto Comfort™ zahrnuje systém ventilace s odsáváním vlhkosti a vícestupňové vyhřívání.



# PROSTOR

Více prostoru a lepší výhled

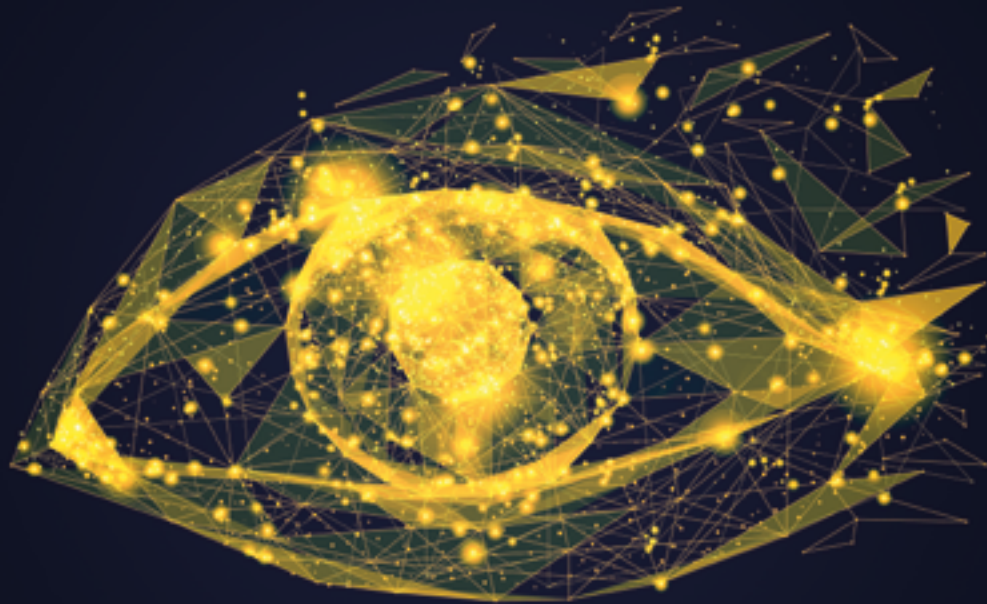







# PROSTOR

## NOVÁ KABINA HORIZON™ ULTRA

Původní čtyřsloupová kabina Horizon™ při uvedení na trh nastavila laťku opravdu vysoko. Nova kabina Horizon™ Ultra je hlavně o prostoru. Kabina má zvětšený rám a uvnitř kabiny je tedy více místa. Více prostoru dovolilo vytvořit v kabině chytrá uložená místa ať již zabudovaná do interiéru či otevřená. Kabina disponuje větší prosklenou plochou. Ovladací prvky ani úložné prostory nezasahují do výhledu řidiče a tak má lepší přehled o dění v okolí stroje.

**+ 7.5%**

objem kabiny

**+ 11%**

prosklené plochy

**+ 33%**

širší vstup do kabiny

**+ 14%**

větší dveře

Nejde jen o fyzickou velikost kabiny. Pocit většího prostoru je umocněn promyšlenou konstrukcí rámu a čalouněním kabiny:

- Podběhy kol jsou sníženy, aby kabina působila otevřeněji.
- Konstrukce čelního skla má zakřivený horní nosník, což zlepšuje výhled vpřed.
- V zadní části je okno prodlouženo pro ještě lepší výhled na nářadí.
- Hlava řidiče je dále od čelního i zadního okna.
- Úložné prostory jsou integrované, nic nezasahuje do prostoru řidiče.
- Čalounění kabiny je hladké a nepřepřákané, nejsou zde žádné odkryté upevňovací prvky. Je vidět, že konstruktéři New Holland čerpali ze zkušenosti kolegů z automobilového průmyslu.









# PROSTOR







## PROPRACOVANÝ DETAIL SE POČÍTÁ

Pohodlí řidiče je v kabině Horizon™ Ultra všude, kam se podíváte.

## SNADNÝ PŘÍSTUP DO KABINY

Díky širokým schůdkům, širokému prahu dveří a zabudovanému madlu je vstup do kabiny jednoduchý a bezpečný. V noci vám příchodové i odchodové osvětlení zpříjemní cestu k traktoru i z něj.

## ŘEŠENÍ ÚLOŽNÝCH PROSTORŮ

Do otevřeného prostoru za sedadlem lze umístit příruční zavazadla. Chlazený prostor o objemu 20 litrů je integrován pod sedadlo spolujezdce. Za sedadlem spolujezdce se nachází uzavíratelná schránka, na pravé straně se pak nachází otevřené odkládací schránky a ve střešním rámu je umístěna síťovaná odkládací schránka.



## VÍCE MÍST PRO NAPÁJENÍ A MOŽNOSTÍ VOLBY

V pravém zadním rohu kabiny je umístěn hlavní přípojovací panel. Obsahuje ISOBUS, přípojku na kameru a různé konektory pro napájení. Po celé kabině je logicky umístěno několik USB konektorů, výstup stejnosměrného proudu a další napájecí zásuvky. Například u plynového pedálu je umístěna 12V zásuvka pro napájení chladicího boxu, který vám na přání do traktoru doobjednáme.

## ČISTÉ POVRCHY

Povrchy jsou hladké, zbavené zbytečných výstupků a textur, aby se daly snadno udržovat v čistotě.



# PŘÍSTUPNOST

Nová loketní opěrka SideWinder™ Ultra garantuje intuitivní ovládání.







# PŘÍSTUPNOST

## NOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA SIDEWINDER™ ULTRA

Vývoj loketní opěrky SideWinder™ probíhá již 25 let. Nejnovější generace loketní opěrky SideWinder Ultra poprvé přináší sadu plně konfigurovatelných tlačítek. Je intuitivní, takže stačí nasednout a vyrazit. Ovládání plynu, převodovky, hydrauliky, regulace tříbodového závěsu, automatické řízení dle GPS. Cokoliv potřebujete ovládat intuitivně najdete a hned můžete použít.

## PLNĚ NASTAVITELNÁ POZICE

Loketní opěrku SideWinder™ Ultra lze nastavit tak, aby vyhovovala každému řidiči. Dvěma páčkami lze nastavit výšku i polohu vpřed/vzad. Pro ještě lepší ergonomii ovládání má podložka pod lokty na opěrce dvě polohy. Pokud nepracujete s ovladači vnějších okruhů hydrauliky, lze je podložkou pod lokty překrýt.

## JEDNODUŠE NA JEDNO KLIKNUTÍ

K ovládacím nabídkám v monitoru IntelliView™ 12 se dostanete ihned jedním zmáčknutím vyhrazeného tlačítka. Změnit nastavení nejde rychleji a jednodušeji.

## PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÁ TLAČÍTKA

Na strategických místech loketní opěrky je umístěno až deset volně konfigurovatelných tlačítek. Najdete je i na multifunkční páce CommandGrip™. Lze je konfigurovat opravdu libovolně, což obsluhu ocení zejména při ovládání složitých závěsných strojů. Tlačítka lze dokonce přiřadit k ovládání ISOBUS.

## MULTIFUNKČNÍ PÁKA COMMANDGRIP™

Páka CommandGrip™ v modelech s plynulou převodovkou Auto Command™ pracuje v silovém úměrném režimu. Čím dál páku zatlačíte, tím rychlejší je akcelerace, jednoduché, ale přesné ovládání. Po nastavení rychlosti traktoru se rukojeť CommandGrip™ vrátí do nejergonomičtější středové polohy. Páka obsahuje tlačítka pro ovládání otáčení na souvrati, aktivaci automatického řízení, ovládání vnějších hydraulických okruhů, předního/zadního tříbodového závěsu a nouzového zastavení.









# PŘÍSTUPNOST







## SKUPINY OVLADAČŮ

### MYŠ TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

Položte si pohodlně dlaň na “myš” na opěrci a můžete ovládat přední a zadní tříbodový závěs.

### MODULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Do jednoho místa na opěrci můžete umístit nejmodernější joystick pro ovládání až šesti vnějších hydraulických okruhů nebo dvě další ovládací páčky vnějších okruhů hydrauliky nebo kapsičku na cokoliv.

### OVLÁDÁNÍ MOTORU

Okolo páčky ručního plynu jsou umístěny a barevně zvýrazněny (oranžová) ovladače řízení otáček motoru. Můžete si nastavit dvoje otáčky motoru a pak mezi nimi přecházet pomocí tlačítka na multifunkční páce CommandGrip™.

### HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

Uprostřed loketní opěrky SideWinder™ Ultra jsou umístěny klíčové ovládací prvky, jako je pohon všech kol a uzávěrky diferenciálu, pracovní světla a tlačítka zkratk, kterými se dostanete přímo na libovolné obrazovky nastavení traktoru.

### KONFIGUROVATELNÉ OVLADAČE VNĚJŠÍCH OKRUHŮ

5 páček ovladačů vnějších okruhů hydrauliky lze lehce ovládat jen špičkou prstu. Kterékoli páčky lze přiřadit jakýkoliv okruh hydrauliky na traktor. Páčky jsou barevně prosvětlené LED diodami, které jasně identifikují, který okruh právě ovládají.

### OVLÁDÁNÍ VÝVODOVÉHO HŘÍDELE

Na jednom místě pro bezpečné a logické ovládání.

### DORAZY TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU

Vzadu na pravé straně loketní opěrky jsou umístěny ovladače nastavení dorazů předního/zadního závěsu a čtyři volně konfigurovatelná ovládací tlačítka, která lze přiřadit například hydraulickému ovládání třetího bodu závěsu. Ano, právě zde jsou ovládací prvky, které potřebujete, když se díváte dozadu na nářadí.





# INTELLIGENCE

Nástroje PLM Intelligence™ pomáhají zvyšovat produktivitu práce









## NÁSTROJE PLM INTELLIGENCE™ A NOVÝ MONITOR INTELLIVIEW™ 12

### INTELLIGENTNÍ MONITORY PRO CHYTRÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

S novým monitorem IntelliView™ 12 máte celou řadu výhod na dosah ruky. V monitoru se pohybujete velmi intuitivně s podobnou logikou jakou v tabletu. Dvanácti palcový displej je elegantní, se stylem “palubní desky” v moderním automobilu udává směr budoucnosti interiéru zemědělské techniky.

### INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÉ ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY

Vyberte si, co chcete zobrazit na konfigurovatelných oblastech obrazovky. Nastavte si “Provozní” obrazovky podle právě prováděného úkolu a podle toho, co je pro vás osobně důležité sledovat. Je libo spíše nadhled nebo detail při zobrazení mapy pole? Je to jen na vás, jak bude obrazovka vypadat.

### PŘÍSTROJOVÁ DESKA INFOVIEW™ NEBO CENTREVIEW™

Přehledný a dobře čitelný displej s provozními údaji můžete mít buď tradičně umístěný za volantem (InfoView™), nebo namontovaný do věnce volantu ve variantě CentreView™. To vám poskytne nerušený výhled. Všechny klíčové informace o traktoru tak máte vždy přehledně na očích.

### INTELLITURN™ AUTOMATICKÉ OTÁČENÍ NA SOUVRATÍ

Automatizace řízení při otáčení na souvratích, volba optimální trasy otáčení s cílem minimalizovat čas a utužení půdy na souvratí. To všechno systém IntelliTurn™ umí. IntelliTurn™ lze také kombinovat se souvratovou automatikou HTS II, což dále usnadňuje otáčení na souvratích. Nejen, že se traktor sám otočí, ale provede také všechny operace s nářadím na souvratí tak, jak si je nastavíte nebo při manuálním otočení nahrajete.


### INTEGROVANÉ OVLÁDÁNÍ VYSOKOTLAKÉHO LISU

Tato funkce získala řadu ocenění na světových výstavách. Využívá technologie integrované do vysokotlakých lisů BigBaler a inovace traktorů New Holland. Optimalizuje součinnost mezi traktorem T7 LWB a lisem s cílem zvýšit výkon a komfort obsluhy při práci.

- Snížení pohybu kabiny
- Snížení kolísání otáček motoru
- Snížení spotřeby paliva v průběhu lisovacího cyklu

POHYBY KABINY  
SYSTÉM VYPNUTÝ  
SYSTÉM ZAPNUTÝ

OTÁČKY PTO  
SYSTÉM VYPNUTÝ  
SYSTÉM ZAPNUTÝ

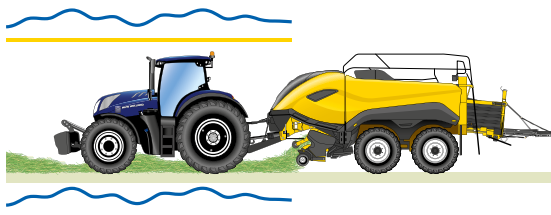







## DŮVTIP KAM SE PODÍVÁŠ

### CUSTOMSTEER™ VARIABILNÍ POMĚR ŘÍZENÍ

Točit celý den volantem pořád dokola je náročné. New Holland proto přišel se systémem CustomSteer™, který umožňuje nastavit si poměr řízení. Můžete si nastavit, kolik otočení volantem bude potřeba pro dasažení plného rejdu. Vlastní poměr řízení lze nastavit i pro couvání což oceníte zejména při couvání k návěsu.

### SOUVRAŤOVÁ AUTOMATIKA HTS II

Stále složitější závěsné stroje přinášejí více opakujících se úkonů na souvrati, což je zátěž pro obsluhu. Tyto úkony je možné automatizovat pomocí souvratové automatiky HTS II. Komplettní sekvenci lze provést ručně a při té příležitosti si ji zaznamenat nebo ji rovnou nastavit v monitoru IntelliView™ 12. Funkce úprav umožňuje v případě potřeby libovolné jemné doladění nastavené sekvence.

### INTELLIGENTNÍ OVLÁDACÍ PRVKY NA BLATNÍKU

Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí mohou nyní ovládací prvky na zadním blatníku zahrnovat i funkci zastavení motoru, možnost přepínání mezi uloženými otáčkami motoru a ovládání okruhů hydrauliky s tím, že je možné tlačítkům přiřadit jakýkoliv okruh.

### IMOBILIZÉR A BEZKLÍČKOVÉ STARTOVÁNÍ

Jakmile se k traktoru přiblížíte, odemknete jej na dálku pomocí ovladače. V noci se také rovnou zapne osvětlení kabiny. Pokud je ovladač v kabině, stačí stisknout tlačítko a traktor T7 LWB se probudí k životu.

### KAMERY

K traktoru lze připojit až čtyři kamery, včetně bezdrátové kamery. Bezdrátovou kameru lze umístit mimo traktor. Například na výsypnou rouru kombajnu, kdy vidíte jak se plní váš návěs.

Bezpečný výjezd z uzavřených prostor umožňuje kamera na přední masce traktoru, která má úhel záběru 170 stupňů. Před rozjezdem se tak obsluha může ubezpečit, že je "čistý vzduch". Bezpečnost na prvním místě s T7 LWB s PLM Intelligence™.











Až 300 koní dodává motor NEW od FPT Industrial  
ECOBlue™ HI-eSCR Stage V

Lepší tahové vlastnosti & přepravní kapacita









## MOTOR NEF OD FPT INDUSTRIAL O OBJEMU 6,7 LITRU

Motor NEF od FPT Industrial je vybaven technologií pro úpravu spalin ECOBlue™ HI-eSCR 2, která zajišťuje plnění požadavků emisní normy Stage V. V traktoru poskytuje výkon až 300 koní a současně si zachovává působivou hospodárnost a živost, protože maximální točivý moment je k dispozici již při 1300 otáčkách za minutu.

## EFEKTIVNÍ PLNĚNÍ EMISNÍ NORMY

Řízení emisí výfukových plynů je řešeno mimo spalovací komoru motoru. Bez vnitřní recirkulace plynů a filtrů pevných částic je motor ponechán tomu, co umí nejlépe. Produkovat co největší výkon při použití minimálního množství paliva.

## OPRAVDU ŽIVÝ MOTOR

Turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek přispívá k pružnosti motoru tím, že udržuje maximální točivý moment 1249 Nm v rozsahu 500 otáček. Při náhlém nárůstu zatížení si T7 LWB dál razí cestu vpřed.

## PŮSOBIVÉ CHLAZENÍ

Pro nekompromisní výkon je nový T7.300 vybaven speciálním chladicím systémem, který se pohodlně vešel pod stávající kapotu motoru, což umožňuje uchovat kompaktní rozměry traktoru.

## MOTOROVÁ BRZDA ZVYŠUJE BRZDNOU SÍLU

T7 LWB má ve výbavě na přání motorovou brzdou, která je typická pro nákladní vozidla. Dokáže výrazně zvýšit brzdňý výkon při sjíždění ze svahu. U modelu T7.300 je turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek nastaveno tak, aby vytvářelo větší tlak, čímž se výrazně zvýší brzdňý účinek.

## INTELIGENTNÍ BRZDOVÝ SYSTÉM PŘÍVĚSU


Tento oceňovaný systém automaticky aktivuje pneumatické brzdy jakéhokoli taženého nářadí, když traktor zpomalí pouze brzdou silou motoru a převodovky. Traktor tak nebude tlačén například těžkým naloženým přívěsem, čímž se zlepší jeho stabilita zejména na kluzkých površích.








*Sustainable Efficient Technology*

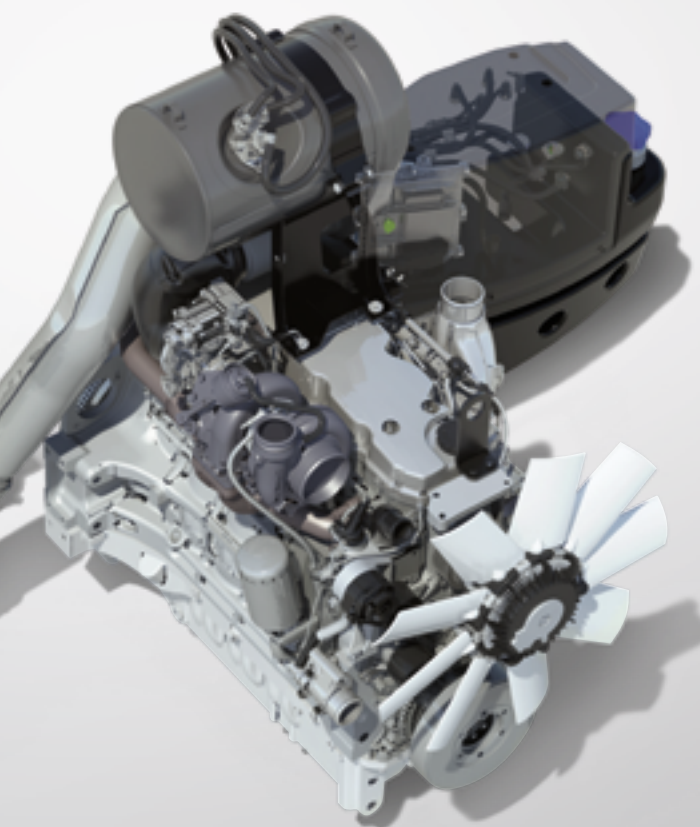

**ECOBUE**


**HI-eSCR2**

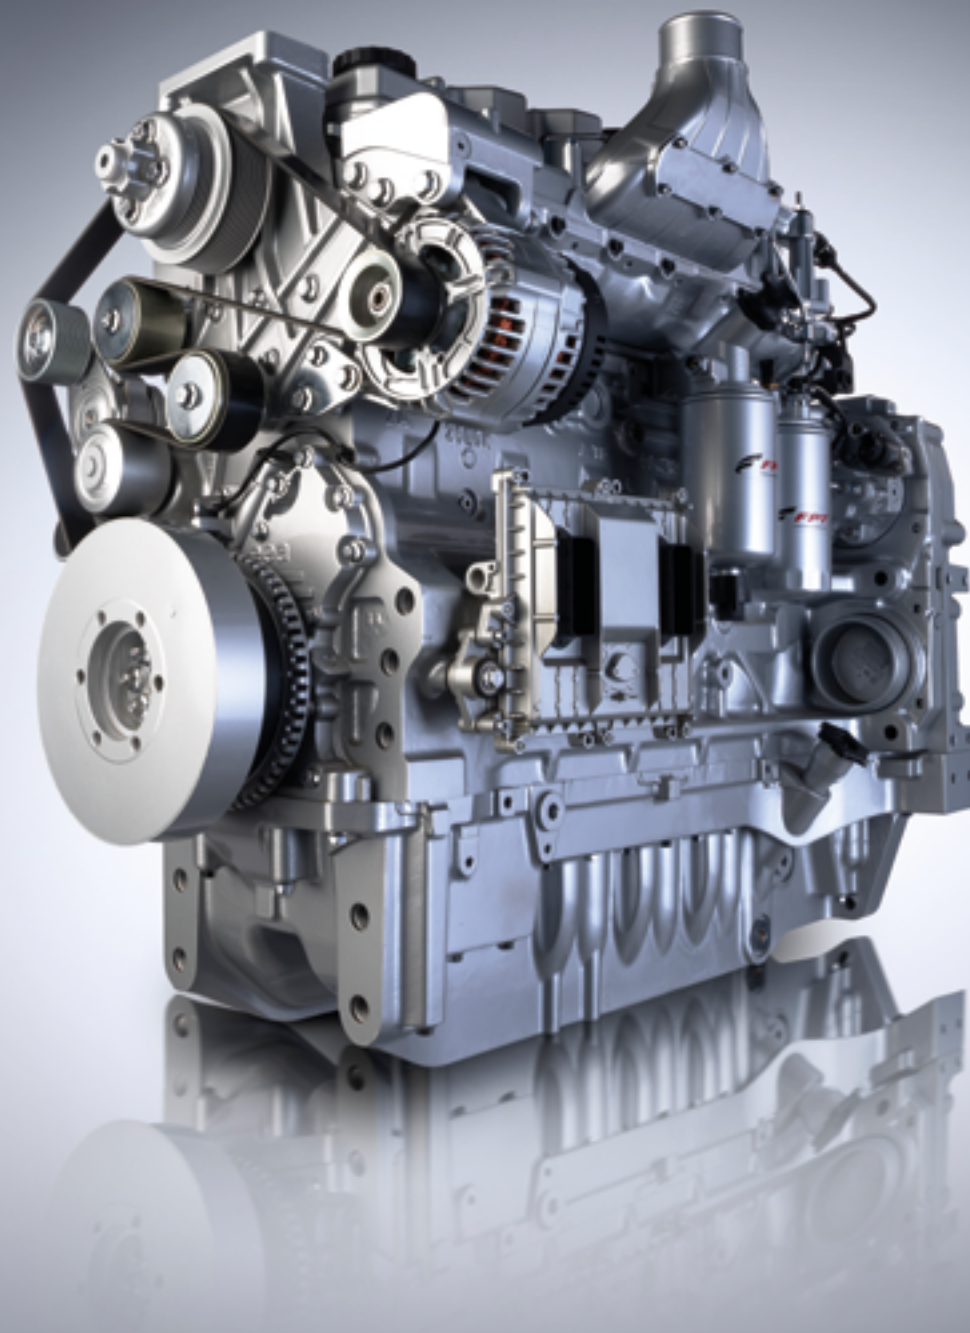







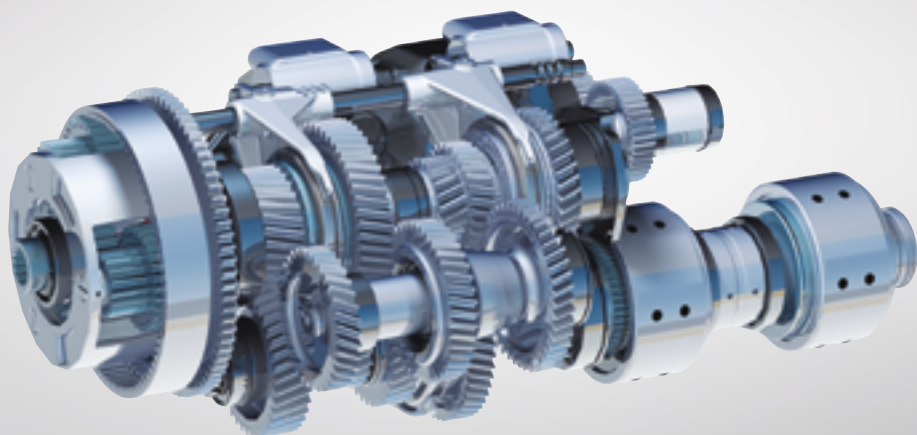

## PŘENOS VÝKONU

Výkon je jedna věc, ale jeho efektivní využití a přenos je klíčem k výkonnosti traktoru. Nejnovější model T7 LWB je osazen novou přední nápravou, modernizovanou zadní nápravou a úpravami prošla i osvědčená a oblíbená plynulá převodovka Auto Command™.

### PŘEVODOVKA AUTO COMMAND™ SE 4 ROZSAHY

Přenos vysokého točivého momentu na podložku je hlavním úkolem plynulé převodovky Auto Command™. V plynulé převodovce se spojuje mechanická a hydraulická větev přenosu výkonu. Mechanická část zajišťuje účinnost, hydraulická hospodárnost, protože umožňuje motoru pracovat velmi blízko oblasti s maximálním krouticím momentem. Čím více se zapojuje hydrostatická část, tím více klesá účinnost převodovky. Auto Command™ disponuje čtyřmi mechanickými rozsahy, mezi kterými automaticky a plynule převodovka přechází a hydraulická část jen "jemně" přidává plynulost. Přenos sil tak probíhá účinně a zároveň motor pracuje velmi hospodárně.

### PŘEVODOVKA POWER COMMAND FULL POWERSHIFT

Alternativní převodovka pro zákazníky provádějící převážně polní práce. Robustní převodovka je nyní vybavena osvědčeným řízením Ground Speed Management II. Obsluha jednoduše zvolí cílovou pracovní rychlost a řazení převodových stupňů je poté automatizováno s cílem snížit otáčky motoru na minimum, aby se snížila spotřeba paliva.

### ČTYŘRYCHLOSTNÍ ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Traktor T7 LWB je všestranně použitelný. Pro lehčí úkoly je k dispozici 4stupňová zadní vývodová hřídel, kde úsporné režimy snižují hlučnost, opotřebení a spotřebu paliva. Nastavení motoru a převodovky lze přizpůsobit tak, aby určovalo stupeň kolísání otáček vývodového hřídele, které je přípustné při zatížení.

### VNĚJŠÍ OKRUHY HYDRAULIKY S VYSOKÝM PRŮTOKEM

Nové elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky jsou schopny dodávat průtok až 140 l oleje za minutu v jednom okruhu. Rychlé vyklopení návěsu zajišťuje rychlejší návrat na pole.

### PNEUMATIKY S VELKÝM PRŮMĚREM

S pneumatikami o průměru až 2,05 m traktor T7 LWB prakticky nemá problém s přenosem výkonu na podložku. Široká styčná plocha také minimalizuje riziko zhutnění půdy. Vylepšený pohon a vyšší povolené zatížení přední nápravy reagují na vyšší výkon traktoru a jeho osazení většími pneumatikami, takže si traktor zachovává výbornou životnost a spolehlivost.

### VYŠŠÍ NOSNOST

Nové nápravy poskytují až o 12,5 % vyšší povolené zatížení. Využijete je zejména, pokud bude traktor pracovat s těžkým nářadím nebo s čelním nakladačem. U modelů T7.260 a T7.270 jsou ve volitelné výbavě, u modelu T7.300 jsou součástí standardní výbavy. Je možné také zvýšit celkovou povolenou hmotnost traktoru (GVW) a to přidáním bočních výztuh v oblasti motoru.





# VYTRVALOST

Pracuje déle  
Vydrží déle









# VYTRVALOST

## O 50 % DELŠÍ SERVISNÍ INTERVALY NEŽ U KONKURENCE

Díky řešení emisí pomocí HI-eSCR 2 bez recirkulace spalin může mít model T7 LWB servisní interval motoru 750 hodin. To je nejdelší servisní interval na trhu. Servisní intervaly převodovky jsou pak 1 500 hodin.

## VYLEPŠENÁ AUTONOMIE V TERÉNU

Nová palivová nádrž o objemu 465 litrů je o 18 % větší, aby odpovídala výkonu T7.300. Hravě tak zvládnete i prodloužené směny při energeticky náročné práci bez nutnosti doplňovat palivo.

## DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

Důležitým aspektem při vývoji nového modelu T7 LWB bylo ještě zvýšit jeho spolehlivost a životnost, protože investice do životnosti stroje výrazně snižují celkové náklady na vlastnictví stroje. Například nové hydraulické a elektrické systémy mají 30 % méně spojů. Méně spojů znamená méně potenciálních problémů v životním cyklu výrobku.

## DENNÍ ÚDRŽBA

Nový model T7 LWB vyžaduje méně času a nákladů na provádění pravidelného servisu, a to nejenom díky dlouhým servisním intervalům. Všechny filtry motoru jsou snadno přístupné, v kabině je pouze jeden filtr, proto běžný servis trvá kratší dobu. Menší prostoje zvyšují produktivitu práce.















## 24 LED SVĚTEL PRO CELODENNÍ PRÁCI

Model T7 LWB má k dispozici působivý světelný výkon 45 600 lumenů. Ale nemyslete si, že jde jen o další našroubovaná světla. Dvojice světel namontovaná vzadu v rozích kabiny jsou světla s dlouhým dosahem, která v noci osvětlí i nejvzdálenější části širokozáběrových strojů. Podobná světla jsou umístěna nad kapotou a umožňují osvětlit pole před traktorem.

Protože traktor disponuje spoustou světel, má smysl jejich rozsvěcení automatizovat. Máte tak k dispozici dvě paměti, do kterých lze přiřadit libovolná světla a rychle mezi nimi přecházet. Například při odvozu od řezačky nebo mlátičky, můžete přepínat osvětlení z levé na pravou stranu stiskem jednoho tlačítka.

## LED SVĚTLA PRO JÍZDU PO SILNICI

Hlavní světlomety traktoru jsou vybavené LED technologií a snadno projasní i tu nejtemnější noc. Mohou být umístěna klasicky na kapotě nebo na přání ve zvýšené úrovni. Chytré přepínání dálkových a potkávacích světel lze přiřadit konfigurovatelnému tlačítku na multifunkční páce CommanGrip™ a můžete se tak lépe soustředit na cestu.

## SVĚTLA PRO COUVÁNÍ

Pokud jde o bezpečnost, zadní pracovní světla na blatníku slouží jako couvací světla, která se automaticky rozsvítí při zařazení zpátečky.

## SENZOR ZÁPADU SLUNCE

Snímač automaticky zapne potkávací světla traktoru, jakmile se setmí.





# ASISTENCE

Podpora provozuschopnosti a dispečink









# ASSISTANCE ➡



Naším cílem je poskytovat zákazníkům podpůrné služby ke stroji, které maximalizují jeho životnost a spolehlivost, což se odráží v ziskovosti farmy a spokojenosti uživatelů. Provádíme záruční a pozáruční opravy, expresně dodáváme náhradní díly a organizujeme předsezónní prohlídky, vše přizpůsobené na míru vašim potřebám.



Služba Top Service byla vytvořena s cílem poskytovat celoroční osobní péči na nejvyšší úrovni pro každého majitele klíčových strojů.







Na základě dat z FieldOps™ analyzují kvalifikovaní technici konkrétní spouštěče v cloudu a podle potřeby implementují řešení. Pokud je identifikován problém, systém proaktivně odešle prodejcům upozornění s nápravným opatřením. Prodejci pak mohou připravit pomoc přímo v terénu nebo na dálku a společnost New Holland navíc může podpořit proces nalezení nejrychlejšího řešení. To je závazek společnosti New Holland vůči svým zákazníkům.







Minimální prostoje, maximální hodnota pro další prodej. Váš stroj je vždy ve špičkovém stavu. S profesionální podporou a kvalitními originálními náhradními díly udržujete hodnotu svého stroje v průběhu času.



Uptime Warranty je program prodloužené záruky od New Holland, který probíhá za stejných podmínek jako základní záruka. Máte tak maximální kontrolu nad provozními náklady, nejsnadnější přístup k opravám od autorizovaných servisů New Holland s použitím originálních dílů New Holland. Pravidelný a profesionální servis je i zárukou vyšší hodnoty vašeho stroje při opětovném prodeji.\*

*\*Zeptejte se svého dealera na další podrobnosti ohledně Prodloužené záruky / Uptime Warranty.*







Prioritní asistenční služba pro stroje New Holland. Vyhrazený tým pracuje nepřetržitě a vyřizuje požadavky, které lze aktivovat prostřednictvím aplikace MyNew Holland™ a bezplatného telefonního čísla Top Service. Společnost New Holland a síť prodejců udělají vše pro to, aby poskytli podporu, prověří mnoho možností, jak naše zákazníky co nejrychleji vrátit zpět na cestu, a požadavek bude sledován až do úplné opravy stroje. Tým spoléhá na proces Priority Parts a specializovaný servisní tým, aby dosáhl rychlého řešení. Servis je schopen vyřešit více než 80 % poruch do 48 hodin, to je náš závazek vůči zákazníkům!



## GENUINE PARTS

Pracovníci značky New Holland ví, jak důležité je minimalizovat prostoje u klíčových strojů. Logistika náhradních dílů New Holland je organizována tak, aby byla zajištěna bezchybná a rychlá distribuce dílů. Efektivní integrovaný systém řízení zásob umožňuje našim šesti strategicky umístěným evropským skladům vynikající výkonnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.





FieldOps™ telematika

## FIELDOPS™ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

FieldOps™ vám umožňuje připojit se k vašemu T7 LVB z pohodlí kanceláře nebo domova díky využití mobilní sítě. Můžete mít svoji techniku neustále pod kontrolou a dokonce můžete odesílat a přijímat informace v reálném čase. To šetří čas a zvyšuje produktivitu. Balíček FieldOps™ umožňuje neomezené sledování a ovládání stroje. Stručně řečeno, FieldOps™ vám pomůže snížit náklady za palivo a zlepšit správu a bezpečnost vozového parku. To vše v jednom systému.

## POKROČILÁ PODPORA

Když obsluhujete traktor, který měří produktivitu a přesnost v sekundách a milimetrech, nemáte trpělivost na „prостоje“. S FieldOps™ můžete být se svými stroji neustále v kontaktu, a to odkudkoli. Zapojili jsme vzdálené připojení, které poskytuje vzdálenou asistenci New Holland, pokročilou diagnostiku, vzdálené prohlížení displeje IntelliView™ Connect a aktualizace softwaru.

## KONEKTIVITA MEZI ZÁKAZNÍKY A VOZIDLY

Umožňuje vám řídit vaše podnikání na farmě z kabiny, kanceláře farmy nebo z druhého konce světa.

## PROPOJENÍ PRODEJCE S VOZIDLEM

Pomáhá minimalizovat prostoje díky proaktivní podpoře, vzdálenému monitorování a diagnostice a aktualizacím softwaru přímo v terénu.

## PROPOJENÍ ASISTENTA S VOZIDLEM

Můžete být v kontaktu s agronomy a dalšími odborníky a zlepšit tak rozhodování na cestách.

-----  
Data zákazníků


-----  
Data dealera

-----  
Data nezávislých odborníků  
(po udělení přístupu)

-----  
Sdílení dat mezi platformami





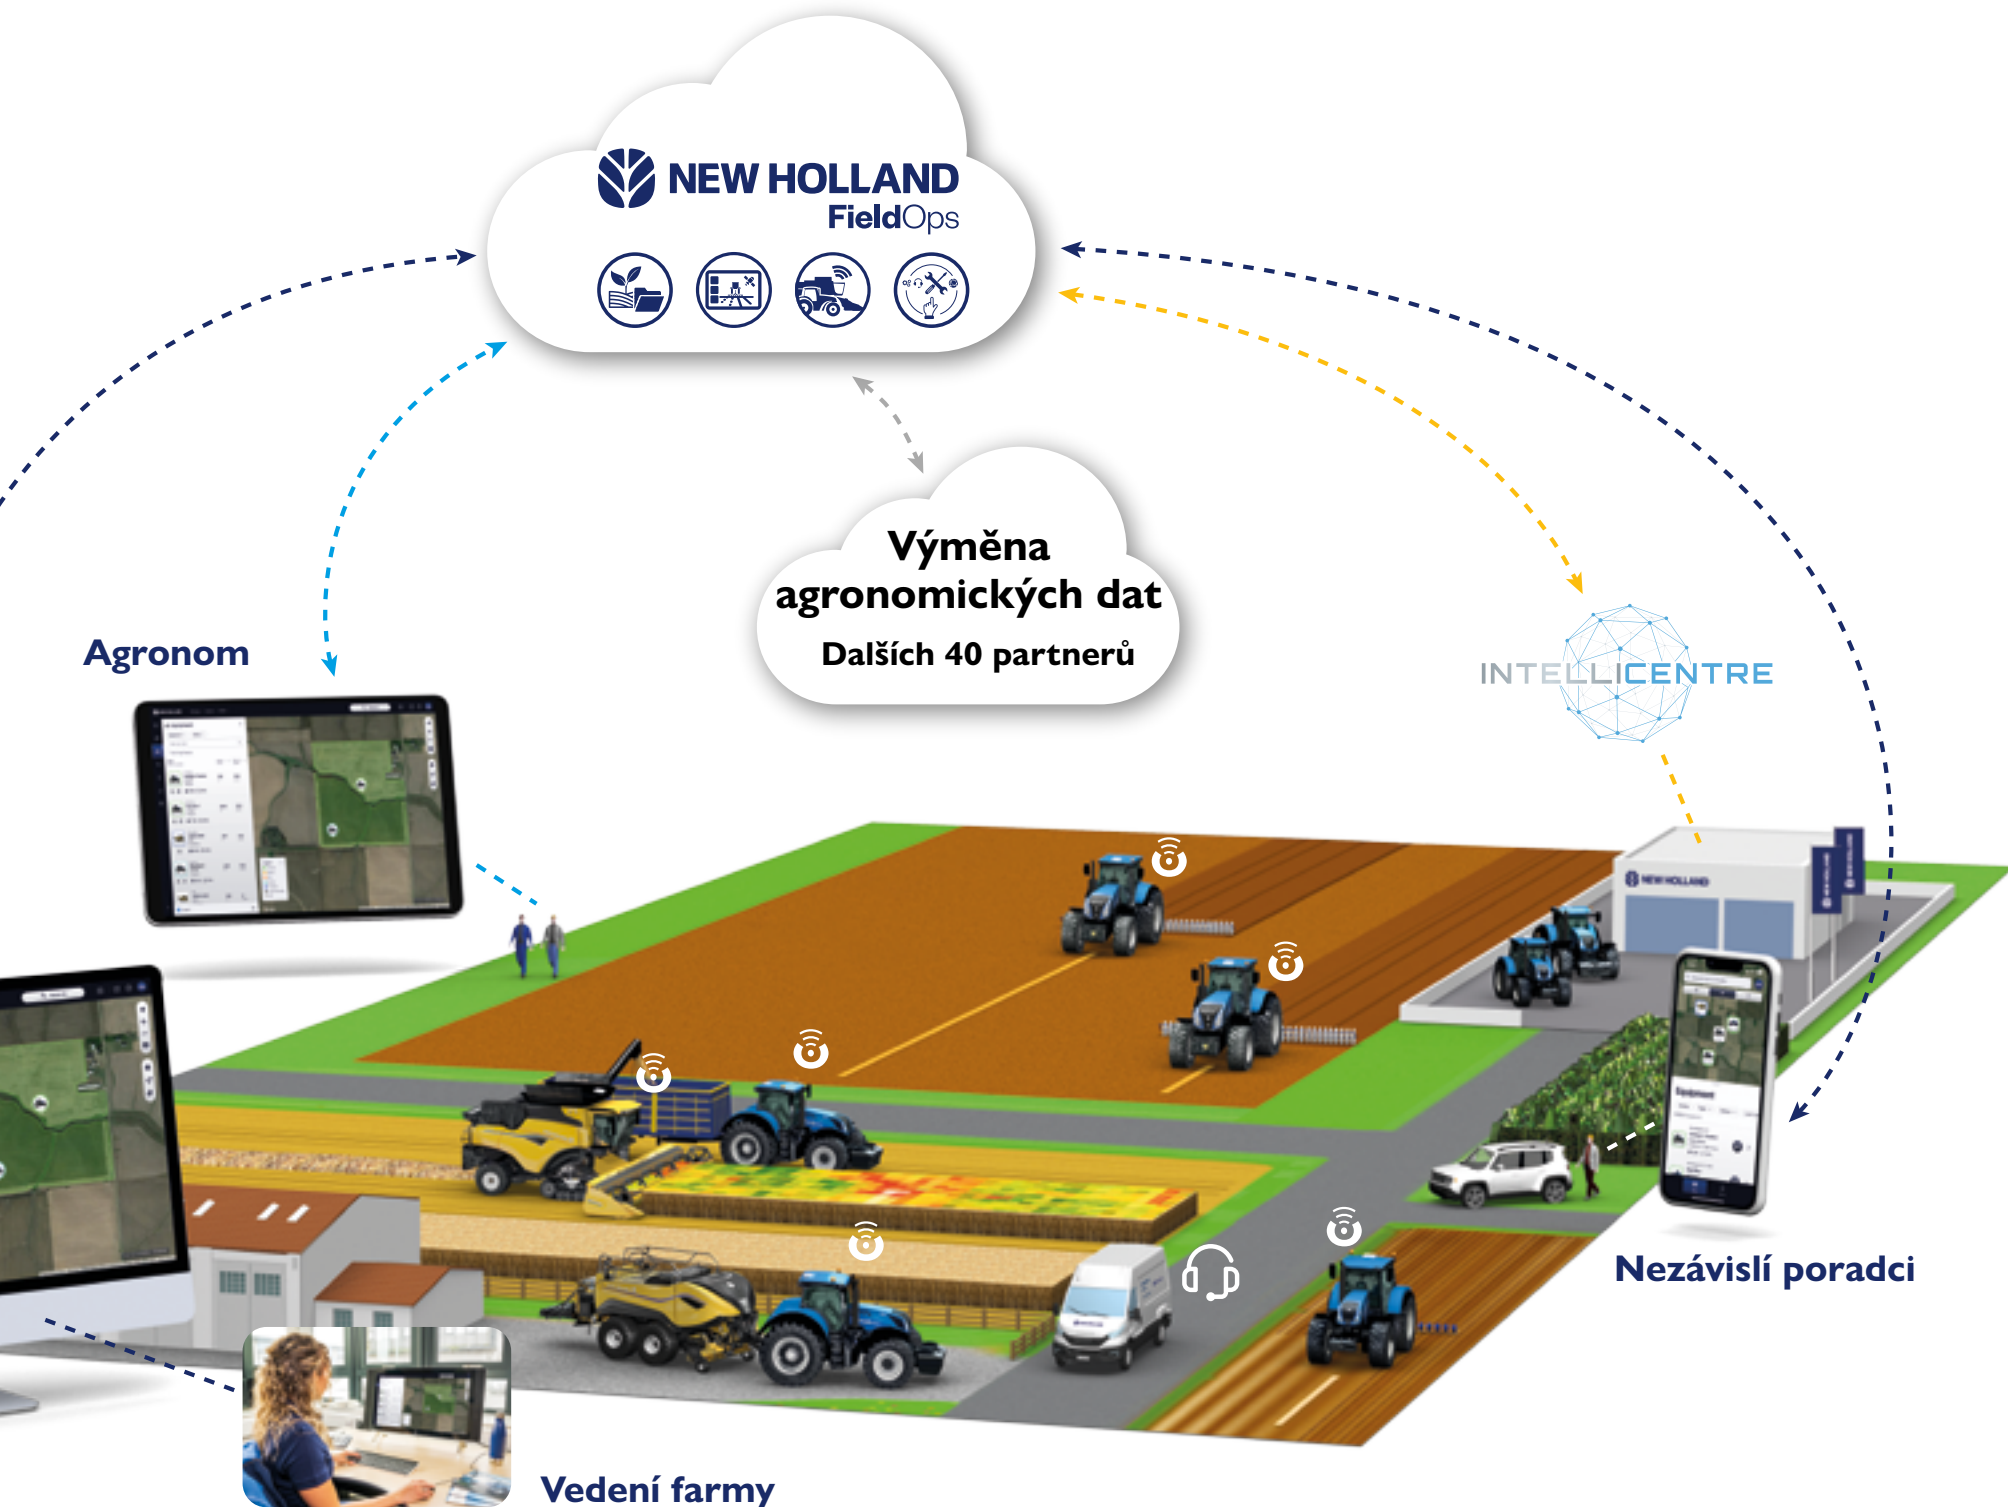





## TELEMATIKA

FieldOps™ vám umožňuje připojit se k vašemu T7 LVB z pohodlí vaší kanceláře prostřednictvím mobilní telefonní sítě. Budte neustále v kontaktu se svými stroji, a dokonce můžete odesílat a přijímat informace v reálném čase, které šetří čas a zvyšují produktivitu. FieldOps™ nabízí úplné monitorování a ovládání stroje. Stručně řečeno, FieldOps™ vám pomůže snížit účty za palivo a zlepšit správu a bezpečnost vozového parku v jednom jednoduchém balíčku.

## ZÁZNAM A SDÍLENÍ DAT V REÁLNÉM ČASE

Na kartě Farm na portálu FieldOps™ můžete analyzovat všechna data z pole. Tyto informace zaznamenává váš traktor v reálném čase během provozu a lze je standardně přenášet pomocí USB klíče. Uživatelé balíčku FieldOps™ budou moci tato data přenášet bezdrátově prostřednictvím přenosu souborů, což umožní bezproblémovou analýzu polních operací.

## FIELDOPS™ DIGITÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Portál a aplikace FieldOps™ vám umožní na jednom místě registrovat a spravovat vaše zařízení, přistupovat ke specializovaným dokumentům, školením a službám a k podpoře, včetně podpory Uptime. S FieldOps™ máte přístup k telematickému portálu FieldOps™ pro přehled o vozovém parku a strojích v reálném čase, můžete analyzovat agronomická data prostřednictvím sdílení souborů spolu se službami zvyšujícími produktivitu. Jako součást telematického balíčku umožňuje FieldOps™ dálkové prohlížení obrazovky.









| T7 Modely                                                                             | T7.230        | T7.245                     | T7.260                     | T7.270          | T7.300                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>New Holland motor*</b>                                                             | <b>Nef</b>    | <b>Nef</b>                 | <b>Nef</b>                 | <b>Nef</b>      | <b>Nef</b>                    |
| Počet válců / sání / ventily                                                          | ●             | ●                          | ●                          | ●               | ●                             |
| Systém Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 (selektivní katalytická redukce)                    |               |                            |                            |                 |                               |
| Schváleno pro směs HVO / bionafta**                                                   |               |                            | ● / B7                     |                 |                               |
| Objem motoru (cm³)                                                                    |               |                            | 6728                       |                 |                               |
| Maximální výkon - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]                                  | 147/200       | 162/220                    | 177/240                    | 191/260         | 205/280                       |
| Maximální výkon EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]                              | 165/225       | 180/245                    | 191/260                    | 198/270         | 222/300                       |
| Jmenovité otáčky motoru (ot/min)                                                      |               |                            | 2 200                      |                 |                               |
| Maximální krouticí moment EPM - ISO TR14396 (Nm při ot/min)                           | 940 při 1 500 | 1 035 při 1 500            | 1 100 při 1 500            | 1 160 při 1 500 | 1 249 při 1 300               |
| Reverzní ventilátor                                                                   |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Motorová brzda                                                                        |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Objem nádrže na naftu (litry)                                                         |               |                            | 465                        |                 |                               |
| Objem nádrže na AdBlue (litry)                                                        |               |                            | 54                         |                 |                               |
| Servisní interval (hodiny)                                                            |               |                            | 750                        |                 |                               |
| <b>Plynulá převodovka Auto Command™</b>                                               |               |                            |                            |                 |                               |
| Přednastavené a vlastní nastavení agresivity převodovky                               |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Aktivní funkce StopStart                                                              |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Silově úměrný režim ovládání                                                          |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Plynulá převodovka Auto Command™ (40 km/h ECO)                                        |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Minimální rychlost / maximální rychlost (km/h)                                        |               |                            | 0,03 / 40 při 1 300 ot/min |                 |                               |
| Plynulá převodovka Auto Command™ (50 km/h ECO)                                        |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Minimální rychlost / maximální rychlost (km/h)                                        |               |                            | 0,03 / 50 při 1 600 ot/min |                 |                               |
| <b>Převodovka Power Command™ s řazením celého rozsahu převodů pod zátěží</b>          |               |                            |                            |                 |                               |
| Páka Powershuttle s nastavením agresivity                                             |               |                            | ●                          |                 | -                             |
| Funkce automatického řízení rychlosti Ground Speed Management II                      |               |                            | ●                          |                 | -                             |
| Power Command™ s řazením celého rozsahu převodů pod zátěží (40 km/h)                  |               |                            | ○                          |                 | -                             |
| Počet převodových stupňů / s plazivými převody (F × R)                                |               |                            | 18 × 6 / 28 × 12           |                 | -                             |
| Minimální rychlost / minimální rychlost s plazivými převody (km/h)                    |               |                            | 1,98 / 0,33                |                 | -                             |
| Power Command™ s řazením celého rozsahu převodů pod zátěží (40 km/h ECO nebo 50 km/h) |               |                            | ○                          |                 | -                             |
| Počet převodových stupňů / s plazivými převody (F × R)                                |               |                            | 19 × 6 / 29 × 12           |                 | -                             |
| Minimální rychlost / maximální rychlost s plazivými převody (km/h)                    | 1,98 / 0,33   | 1,98 / 0,35                | 1,98 / 0,36                | 1,98 / 0,36     | -                             |
| <b>Nápravy</b>                                                                        |               |                            |                            |                 |                               |
| Přední náprava 4WD (standardní/HeavyDuty***)                                          |               |                            | ● / ○                      |                 | - / ●                         |
| Odpružení přední nápravy Terraglide™                                                  |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Úhel natočení kol (°)                                                                 |               |                            | 55                         |                 |                               |
| Systém řízení CustomSteer™                                                            |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Zadní náprava (standardní/HeavyDuty***)                                               | ● / -         |                            |                            | - / ●           | - / ●                         |
| Poloměr otáčení (mm)                                                                  |               |                            | 6 100                      |                 |                               |
| <b>Hydraulika</b>                                                                     |               |                            |                            |                 |                               |
| Axiální pístové čerpadlo (CCLS)                                                       |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Power Command - průtok hlavního čerpadla Standardní / volitelně MegaFlow™             |               |                            | 120 / 150                  |                 |                               |
| Auto Command - průtok hlavního čerpadla Standardní / volitelně MegaFlow™              |               |                            | 150 / 170                  |                 |                               |
| <b>Vnější okruhy hydrauliky</b>                                                       |               |                            |                            |                 |                               |
| Maximální počet zadních okruhů (maximální průtok 140 l/min na okruh)                  |               |                            | 5                          |                 |                               |
| Ovládání joystickem s možností pokročilé konfigurace                                  |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Maximální počet mezinápravových okruhů hydrauliky                                     |               |                            | 3                          |                 |                               |
| Konfigurovatelné vnější okruhy                                                        |               |                            | ●                          |                 |                               |
| <b>Závěs</b>                                                                          |               |                            |                            |                 |                               |
| Maximální nosnost na koncích koulí (kg)                                               |               |                            | 10 464                     |                 |                               |
| Maximální nosnost předního závěsu na koncích koulí (kg)                               |               |                            | 5 925                      |                 |                               |
| Stabilizátory táhla - závitové / automatické / hydraulické                            |               |                            | ● / ○ / ○                  |                 |                               |
| <b>PTO</b>                                                                            |               |                            |                            |                 |                               |
| Otáčky motoru při rychlosti PTO 540 / 540E / 1000 / 1000E (ot/min)                    |               | 1931 / 1598 / 1912 / 1 583 |                            |                 | 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 584 |
| Automatické řízení PTO                                                                |               |                            | ●                          |                 |                               |
| Přední vývodový hřídel (1000 ot/min)                                                  |               |                            | ○                          |                 |                               |
| <b>Brzdy</b>                                                                          |               |                            |                            |                 |                               |
| Hydraulické brzdy přívěsu                                                             |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Pneumatický brzdový systém přívěsu                                                    |               |                            | ○                          |                 |                               |
| Inteligentní brzdový systém přívěsu***                                                |               |                            | ○                          |                 |                               |



| T7 Modely                                                                        | T7.230        | T7.245 | T7.260        | T7.270 | T7.300 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Kabina</b>                                                                    |               |        |               |        |        |
| Čtyřsloupová 360° kabina Horizon™ Ultra s FOPS - kód OECD 10 úroveň 1            |               |        | ●             |        |        |
| Horizon™ Ultra kategorie kabiny - EN 15695                                       |               |        | 2             |        |        |
| Hladina hluku v kabině - 77/311EEC [dB(A)]                                       |               |        | 66            |        |        |
| Vyhřívání přední a zadní sklo                                                    |               |        | ○             |        |        |
| Počet LED světel na střeše standard / na přání                                   |               |        | 8 / 14        |        |        |
| Počet LED světel na kapotě a v její úrovni standard / na přání                   |               |        | 4 / 8 / 10    |        |        |
| Silniční světla LED                                                              |               |        | ○             |        |        |
| Odpružení kabiny - Comfort Ride™ / Semi active Comfort Ride™***                  |               |        | ● / ○         |        |        |
| Sedadlo Comfort                                                                  |               |        | ●             |        |        |
| Vyhřívání sedadlo Dynamic Comfort™, koberec, kožený volant                       |               |        | ○             |        |        |
| Ventilované a vyhřívání sedadlo Auto Comfort™, koberec, kožený volant            |               |        | ○             |        |        |
| Balíček Blue Power: Modrá metaliza a stříbrný lak, značková sedadla a koberce*** |               |        | ○             |        |        |
| Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem                                        |               |        | ●             |        |        |
| 170° kamery umístěné na přední kapotě a na zadním sloupku kabiny                 |               |        | ○             |        |        |
| Bezdrátová kamera                                                                |               |        | ○             |        |        |
| Úhel sklonu předního stěrače 120° / 240°                                         |               |        | ● / ○         |        |        |
| Elektronicky nastavitelná vyhřívání zrcátka s širokouhlým objektivem             |               |        | ●             |        |        |
| Elektricky výsuvná zpětná zrcátka                                                |               |        | ○             |        |        |
| Dálkové zamykání a imobilizér                                                    |               |        | ○             |        |        |
| Tlačítko start/stop motoru                                                       |               |        | ○             |        |        |
| Automatická klimatizace se zónovou regulací                                      |               |        | ●             |        |        |
| Integrovaná řešení úložného prostoru v kabině                                    |               |        | ●             |        |        |
| Chlazená přihrádka                                                               |               |        | ○             |        |        |
| Rádio DAB s Bluetooth a integrovaným telefonním mikrofonem                       |               |        | ○             |        |        |
| Standardní napájecí porty / Volitelná zásuvka AC a další USB                     |               |        | ● / ○         |        |        |
| Externí ovládání vnějších hydraulických okruhů / motoru na blatniku              |               |        | ○ / ○         |        |        |
| Připojení externího vzduchového vedení (nutné pneumatiké brzdy)                  |               |        | ○             |        |        |
| Vysokokapacitní vzduchový kompresor (nutné pneumatiké brzdy)                     |               |        | ○             |        |        |
| Velký přenosný chladič box (instalovaný prodejcem)                               |               |        | ○             |        |        |
| LED majáky (1 / 2)                                                               |               |        | ○             |        |        |
| <b>PLM Intelligence™ systém</b>                                                  |               |        |               |        |        |
| Loketní opěrka SideWinder™ Ultra                                                 |               |        | ●             |        |        |
| CommandGrip™ rukojeť                                                             |               |        | ●             |        |        |
| IntelliView™ 12 barevný monitor                                                  |               |        | ●             |        |        |
| Příprava na navádění IntelliSteer®                                               |               |        | ●             |        |        |
| Přijímač PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 a PLM RTK / PLM RTK+)                  |               |        | ○             |        |        |
| Headland Turn Sequencing HTS / HTS II se spouštěčem GPS                          |               |        | ● / ○         |        |        |
| IntelliTurn™ se systémem Headland Turn Sequencing II (HTS II)                    |               |        | ○             |        |        |
| ISOBUS II / III a TIM                                                            |               |        | ● / ○         |        |        |
| IntelliField™ sdílení dat o hranicích, mapách a naváděcích liniích mezi vozidly  |               |        | ○             |        |        |
| FieldOps™ (včetně konektivity)                                                   |               |        | ●             |        |        |
| <b>Uptime Solutions - Školení a systémy podpory</b>                              |               |        |               |        |        |
| Vzdálená asistence New Holland (předplatné na 1. rok zdarma)                     |               |        | ●             |        |        |
| Dálkové zobrazení IntelliView™ Connect                                           |               |        | ●             |        |        |
| Asistent pro případ poruchy New Holland                                          |               |        | ●             |        |        |
| <b>Hmotnosti</b>                                                                 |               |        |               |        |        |
| Minimální / přepravní hmotnost bez závaží (kg)                                   | 8 000 / 8 400 |        | 8 000 / 8 900 |        |        |
| Maximální povolená hmotnost (kg)                                                 | 14 400        |        | 15 000        |        |        |

● Standard   ○ Volitelné   – Není k dispozici   \* Vyvinuto společností FPT Industrial   \*\* Směs bionafty musí plně odpovídat nejnovější specifikaci paliva EN14214:2009 a provoz musí být v souladu s pokyny v návodu k obsluze.   \*\*\* Pouze Auto Command

## Rozměry

## T7.230 - T7.300

| Maximální velikost zadních pneumatik                          | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maximální celková délka včetně předního a zadního závěsu (mm) | 5 517     |           | 5 594     |           |           |
| Minimální šířka <sup>^</sup> (mm)                             |           |           | 2 550     |           |           |
| Výška od středu zadní nápravy k horní části kabiny (mm)       |           |           | 2 339     |           |           |
| Poloměr zatížení pneumatiky <sup>^</sup> (mm)                 |           |           | 870       |           |           |
| Rozvor kol (mm)                                               |           |           | 2 884     |           |           |

<sup>^</sup> Pouze orientační údaje, viz údaje výrobců pneumatik.



AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň vybavení a organizace práce je každoročně hodnocena nezávislým auditorem výrobce v rámci programu TOP PARTNER.

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti AGROTEC a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.



**AGROTEC a. s.,** Brněnská 74, Hustopeče  
☎ 519 402 191, ✉ [info@agrotec.cz](mailto:info@agrotec.cz)  
[www.eagrotec.cz/kontakt](http://www.eagrotec.cz/kontakt)

Kontakty na regionální prodejce:  
☎ **+420 800 641 111**

Údaje v tomto dokumentu jsou přibližného charakteru. Specifikace, popisy a ilustrační materiály zde uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit. Ilustrační zobrazení a fotky mohou znázorňovat nebo nemusí znázorňovat standardní vybavení. Standardní a volitelné vybavení a jeho dostupnost se může u individuálních modelů lišit v závislosti na zemi, ve které je zařízení používáno. Pro jakékoliv další dotazy se prosím obraťte na výhradního zástupce značky New Holland.



AGRIMA Žatec s. r. o.  
Žatec, ☎ 602 303 304  
[www.agrima.cz](http://www.agrima.cz)



AGROTECHNIC MORAVIA a. s.  
Olomouc, ☎ 725 401 432  
[www.agrotechnicmoravia.cz](http://www.agrotechnicmoravia.cz)



AGROSERVIS Záměl, s. r. o.  
Záměl, ☎ 603 487 522  
[www.agroserviszamel.cz](http://www.agroserviszamel.cz)



ALS AGRO a. s.  
Sedlnice, ☎ 603 284 360  
[www.alsagro.cz](http://www.alsagro.cz)



ARBO s. r. o.  
Klatovy, ☎ 602 163 627  
[www.arbo-kt.cz](http://www.arbo-kt.cz)



KVARTO s. r. o.  
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548  
[www.kvarto.cz](http://www.kvarto.cz)



RANK CAR s. r. o.  
Slaný, ☎ 602 284 408  
[www.rankcar.cz](http://www.rankcar.cz)



UN-COM, spol. s r. o.  
Radvánovice, ☎ 602 142 477  
[www.un-com.cz](http://www.un-com.cz)



ZZN Polabí a. s.  
Kolín, ☎ 725 797 340  
[www.zznpolabi-zt.cz](http://www.zznpolabi-zt.cz)